
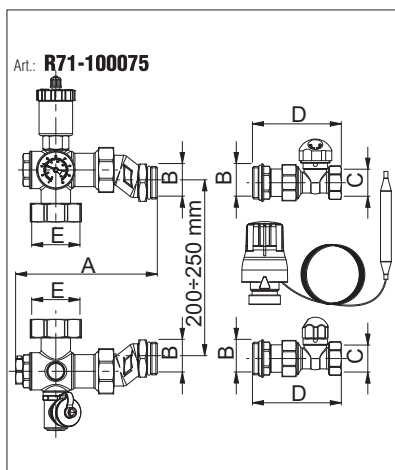


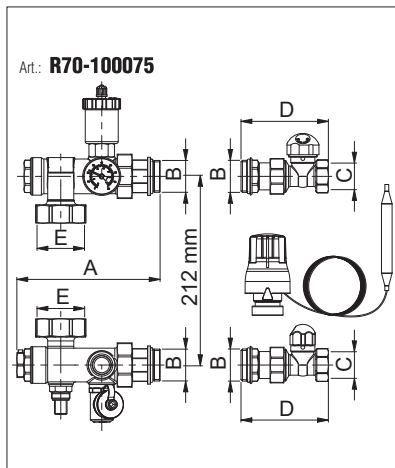

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

В случае использования не по назначению или неправильной эксплуатации гарантия аннулируется.

Эта инструкция по установке и использованию:

- содержит инструкцию и информацию для безопасной установки и ввода в эксплуатацию в соответствии с требованиями
- должна оставаться доступной для пользователя в течение всего срока службы изделия
- адресована обученному персоналу, который знаком с действующими правилами и положениями, в частности, с соответствующей безопасностью системы и процедуры, а также с использованием и обслуживанием изделия
- защищена авторским правом и не может быть изменена без согласия производителя
- она не может быть передана посторонним лицам ни в оригинале, ни в копии.

СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ:

Мы заявляем, что продукт качественно изготовлено в Италии из высококачественных материалов, не содержащих веществ, вредных для здоровья, и соответствуют основным применимым европейским стандартам.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО КОМПОНЕНТОВ:

При неправильной утилизации изделие загрязняет окружающую среду. Для его правильной утилизации соблюдайте местные правила и положения, установленные законодателем в стране использования. Детали из латунного сплава содержат свинец: 0,1%, в то время как циркуляционный насос содержит электронные компоненты, поэтому их утилизация вместе с бытовыми отходами запрещена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Арт.	A	B	C	D	E
R70-100075	155	1"	3/4"F	90	1½"F
R71-100075	145	1"	3/4"F	90	1½"F

Максимальный процент гликоля	30%
Самоуплотняющиеся кольца	EPDM
Корпус	латунь: UNI EN 12165 CW617N
Диапазон термометра	0÷80°C с неинвазивным держателем
Максимальное рабочее давление	6 бар
Максимальный перепад давления	0,4 бар
Диапазон настройки термостатической головки	20÷65°C
Максимальная температура на входе	85°C

- применяется в системах теплого пола
- присоединение к коллектору с наружной резьбой 1 дюйм с соединительными деталями, которые оснащены самоуплотняющимся кольцом. Диаметр подключения подающей и обратной линии трубопровода к кранам 3/4" внутренняя резьба
- регулируемый клапан подающей / обратной линии с защитной заглушкой

* Циркуляционный насос

и электрические детали не включены

Запорный клапан, расположенный под циркуляционным насосом модели

R70-100075, должен быть ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ во время нормальной работы системы теплого пола. Он полностью ЗАКРЫТ только во время операций по заполнению контуров или в случае необходимости замены циркуляционного насоса (в этом случае в дополнение к закрытию расходомеров, расположенных на напорном коллекторе).

