
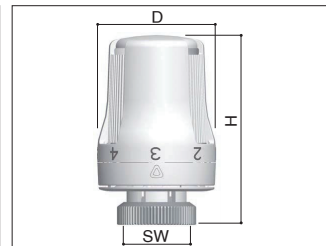


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування деталі	Матеріал
1	Корпус	ABS пластик (шліфований)
2	Кришка фіксації	ABS
3	Нажимний циліндр	POM
4	Основний корпус	ABS пластик (шліфований)
5	Термочутливий елемент	Жидкостной сильфон
6	Пружина	Нержавіюча сталь
7	Сполучна гайка	CW 614N - UNI EN 12164/98

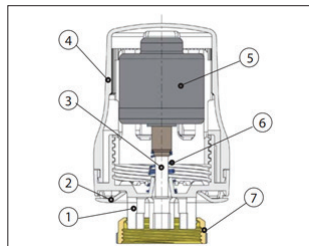

ua

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Розміри, мм			Тип і розмір різьблення з'єднувальної гайки, мм
D	H	SW	M 30×1.5
51	76.5	34.2	

ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ І НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Позиція	0	*	1	2	3	4	5
Температура	Мінімальна	Захист від замерзання	Низька	Середня	Комфортна	Висока	Максимум
°C	2	6,5	11	15,5	20	24,5	29

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Мінімальне положення регулювання	6.5°C	
Максимально допустимий статичний тиск	10 бар	
Максимально допустимий перепад тиску	1 бар	
Номінальна витрата:	QmN 175 л / г	1/2" прямий
	QmN 185 л / г	1/2" кутовий
Максимальна температура теплоносія	100°C	
C - Гистерезис	0.6 K	
D - Вплив перепаду тиску	0.2 K	
W - Вплив температури води	0.9 K	
Z - час відгуку	20 хв	

ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термоголовки ROHO повинні експлуатуватися за умов, викладених в даному паспорті. Так як датчик всередині термостатичної головки реагує на температуру навколишнього повітря, для правильної роботи термоголовку необхідно встановлювати в місці, вільному для руху повітря. Для цього вісь термоголовки необхідно розташувати в горизонтальному положенні, а терморегулятори не повинні закриватися глухими шторами або декоративним екраном. Установку термоголовки на клапан необхідно виконувати в такій послідовності:

- Зняти захисний ковпачок з клапана терморегулятора;
- Налаштувати термоголовку на температуру 6°C, для цього, притримуючи головку за нижню частину, повернути верхню її частину так, щоб цифра «5» на шкалі виявилася навпроти стрілки мітки настройки;
- Приставити термоголовку до клапана таким чином, щоб вказівник і шкала настройки були зручно розташовані для огляду;
- Накрутити сполучну гайку термоголовки на корпус клапана.

Увага! Монтаж термоголовки на корпус клапана здійснюється виключно вручну, без застосування будь-яких інструментів;

5. Термостатична головка повинна бути встановлена в горизонтальному положенні відносно підлоги. На термоголовці R4010-3015 можливі три обмежувальні функції при нижчевикладеній послідовності операцій.

1) Фіксація налаштування заданої температури:

1.1. Зняти фіксуюче кільце;

1.2. Налаштувати термоголовку на бажану температуру (встановити індекс налаштування навпроти трикутної мітки);

1.3. Вставити штифти фіксуючого кільця навпроти індексу налаштування «3»;

1.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. Після цього налаштування змінити не можна.

2) Обмеження налаштування мінімальної температури:

2.1. Зняти фіксуюче кільце;

2.2. Налаштувати термоголовку на необхідну мінімальну температуру (наприклад, індекс «4»);

2.3. Вставити штифти фіксуючого кільця зліва від індексу налаштування «3»;

2.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. В результаті термоголовку можна налаштувати в діапазоні від індексу «4» (24,4 °C) до індексу «5» (29 °C).

3) Обмеження налаштування максимальної температури:

3.1. Зняти фіксуюче кільце;

3.2. Налаштувати термоголовку на необхідну максимальну температуру (наприклад, індекс «2»);

3.3. Вставити штифти фіксуючого кільця праворуч від індексу налаштування «3»;

3.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. При цьому налаштування термоголовки буде можлива від індексу «2» (15,5 °C) до індексу «*» (6 °C).

4) Скидання обмежень налаштувань:

4.1. Зняти фіксуюче кільце;




4.2. Налаштувати термоголовку на індекс «3», поєднавши цифру з трикутною міткою;

4.3. Повернути кільце до суміщення риски на ньому, з трикутною міткою і цифрою «3» відповідно;

4.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. Тепер термоголовку можна вільно налаштувати у всьому діапазоні температур від індексу «*» (6 °C) до індексу «5» (29 °C).

Увага! Відключення опалювального приладу при його демонтажі з термоголовкою не допускається!

Увага! При монтажі та експлуатації термоголовок ROHO, застосування важільних газових ключів категорично заборонено.

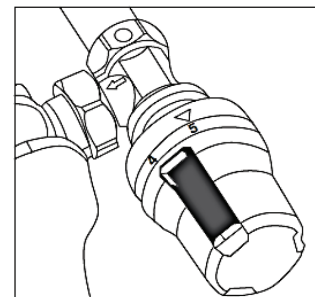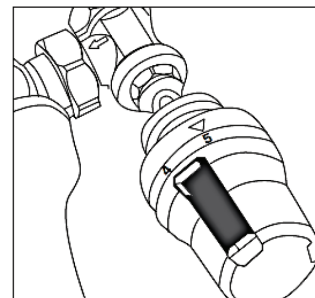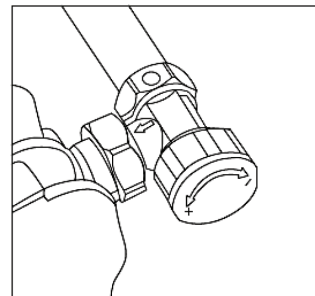

Made in Italy,

IVR S.p.A., Via Brughiera III, 1 -
Loc. Piano Rosa 28010 Boca (NO) - ITALY
www.roho-group.com.ua