

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ


Регулятор тяги **Roho RT-C** регулює інтенсивність вогню котлів, що працюють на вугіллі та дровах, відповідно до потреб установки шляхом автоматичного керування подача повітря для горіння, що створює комфортну температуру в приміщенні та дозволяє значно заощадити паливо. Завдяки міцному та високонадійному металевому корпусу з ручкою регулювання виготовленою з термореактивної смоли, стійкої до високих температур, це надзвичайно точний і потужний термочутливий пристрій забезпечує швидку та ефективну реакцію. Його можна встановити як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні підходить для котлів, що працюють на дровах або вугіллі, і термопечей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Термочутливий восковий елемент високої точності та потужності, що гарантує оперативність та безпеку.
- Повністю металевий пристрій, міцний і надійний.
- Ручка з термореактивної смоли «Bakelite», стійка до високих температур.
- Діапазон регулювання 30+ 100 °C
- Довжина ланцюга 1200 мм.
- Стандартний важіль зігнутий на 120°, 120x145 мм; хід ланцюга 10 мм / 10°C, корисна сила 1,2 кг.
- 3/4" конічна різьба для підключення.
- Можливість установки в будь-якому положенні як горизонтально, так і вертикально.



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

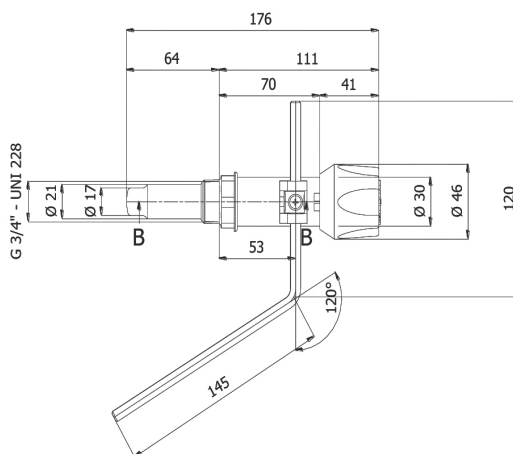

МОНТАЖ

1. Прикрутіть регулятор тяги з різьбою 3/4" до відповідного різблення на котлі. Ретельно затягніть різблення, щоб отримати гарне ущільнення та правильний орієнтир регулятора. В горизонтальному монтажі регулятор має бути закріпленний так, щоб рельєфна стрілка яка діє як показник була у верхньому положенні. При монтажі регулятора тяги вертикально, розташуйте його так, щоб важіль та ланцюг були спрямовані до передньої частини котла.

2. Встановіть важіль та ланцюг в корпус регулятора після видалення пластикового штифта.

3. Після установки ручки регулятора на 60 °C, заблокувати ручку з ланцюжком, в положенні злегка нахиленої донизу таким чином, щоб ланцюжок розташувався на тій же осі з'єднання, що знаходиться на дверцятах тяги.

НАЛАШТУВАННЯ

1. Налаштування регулятора полягає в регулюванні довжини ланцюжка, зафіксованого на дверцятах тяги котла.

2. Встановіть ручку регулятора на 60 °C.

3. Увімкніть котел, тримаючи дверцята тяги відкритими. Як тільки котел досягне 60 °C, через кілька хвилин стабілізації температури, закріпіть ланцюжок на дверцятах тяги таким чином, щоб вони залишалися відкритими на 1 мм. На цьому налаштування закінчено, тепер встановіть ручку на бажану температуру.

