



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

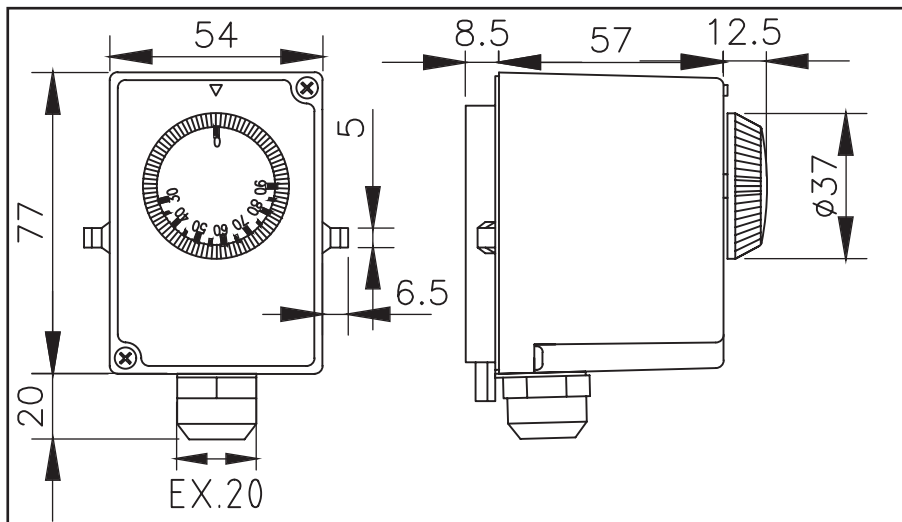

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА




20(5) A 250 V~

1. Сертифікація CE
2. Підключення проводу 6,3мм із затискачами на гвинтах
3. T80 макс. допустима температура на тілі
4. Клас ізоляції II
5. Шкала регулювання 30 °C - 90 °C похибка 3 °C
6. Прилад підходить для труб від 3/4» до 3 дюймів, обладнаний пружиною, що фіксує. Для великих діаметрів необхідна подовжена пружина.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Термостат повинен бути зафіксований у контакті з металевою трубою. У разі теплоізованих труб видаліть ізоляцію не менше ніж на 10 см (3,9 дюйми). Перед підключенням термостата переконайтеся, що джерело живлення навантаження, яке використовується для роботи, не підключене, і що електричні характеристики описані в цьому посібнику з експлуатації повинні виконуватися кваліфікованим персоналом. Щоб встановити термостат, виконайте такі дії:

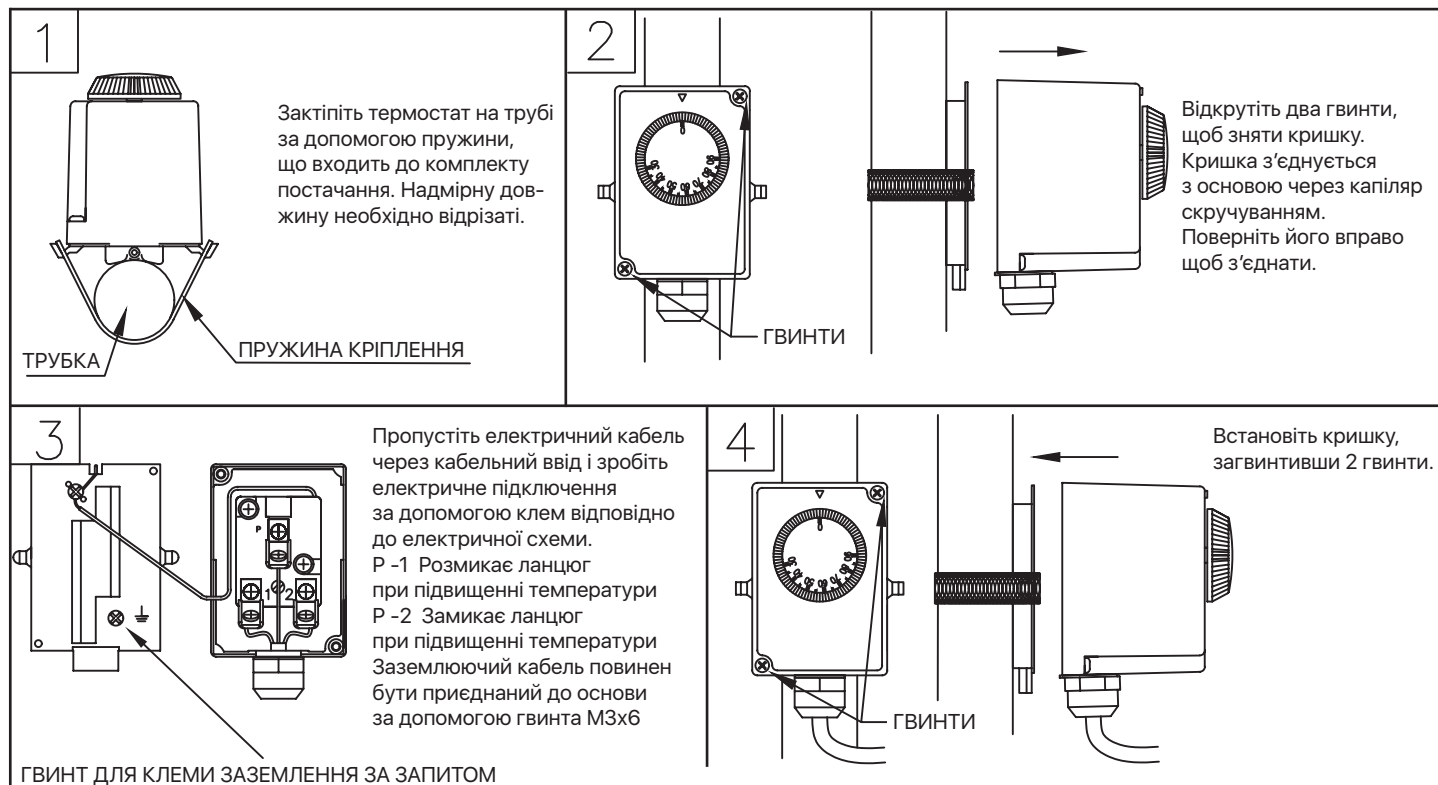

Щоб відрегулювати температуру, поверніть ручку до потрібного значення.