


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

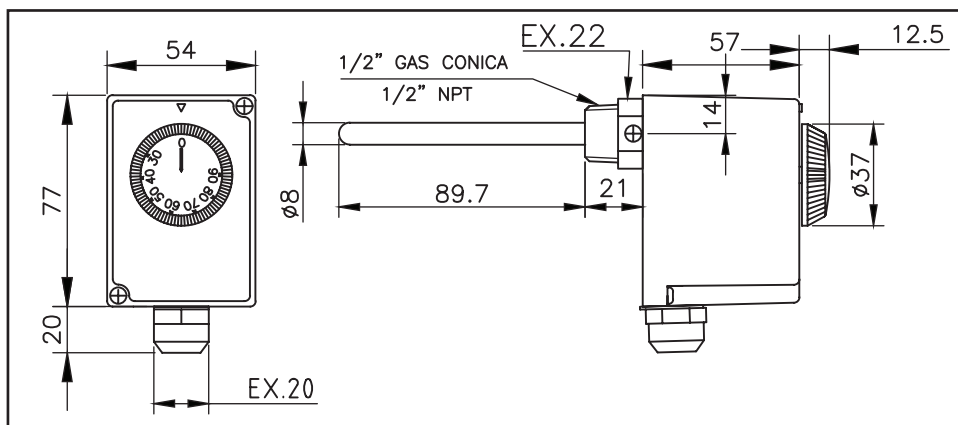

1. Сертифікація CE
2. Підключення проводу 6,3мм із затискачами на гвинтах
3. T80 макс. допустима температура на тілі
4. Клас ізоляції II
5. Шкала регулювання 30 °C - 90 °C похибка 3°C

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА



20(5) A 250 V ~

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Перед підключенням термостата переконайтеся, що джерело живлення навантаження, яке використовується для роботи, не підключене, і що електричні характеристики описані в цьому посібнику з експлуатації повинні виконуватися кваліфікованим персоналом. Щоб встановити термостат, виконайте такі дії:

1 ГВИНТ Відкрутіть гвинт поглинної гільзи та зніміть її.	2 Пригвинтіть поглинну гільзу до резервуара (використовуйте пенковий, тefлоновий або інший тип ущільнення, щоб гарантувати герметичність). Поглинна гільза повинна бути повністю зануреною всередину резервуара.
3 ГВИНТ ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ Вставте чутливий елемент в поглинну гільзу і зафіксуйте термостат гвинтом.	4 ГВИНТИ Відкрутіть 2 гвинти кришки, щоб зняти кришку
5 Пропустіть електричний кабель через кабельний ввід і зробіть електричне підключення за допомогою клем відповідно до електричної схеми. P -1 Розмикає ланцюг при підвищенні температури P -2 Замикає ланцюг при підвищенні температури	6 ГВИНТИ Встановіть кришку, загвинтивши 2 гвинти.

Щоб відрегулювати температуру, поверніть ручку до потрібного значення.