
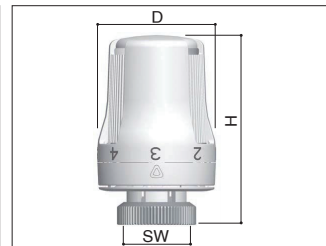


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування деталі	Матеріал
1	Корпус	ABS пластик (шліфований)
2	Кришка фіксації	ABS
3	Нажимний циліндр	POM
4	Основний корпус	ABS пластик (шліфований)
5	Рідинний елемент	Етилацетат
6	Пружина	Нержавіюча сталь
7	Сполучна гайка	CW 614N - UNI EN 12164/98

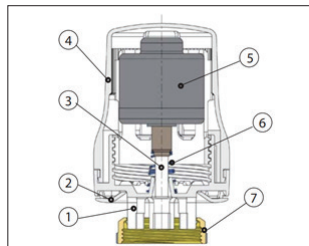

ua

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Розміри, мм			Тип і розмір різьблення з'єднувальної гайки, мм
D	H	SW	M 30×1.5
51	76.5	34.2	

ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Позиція	0	*	1	2	3	4	5
Температура	Мінімальна	Захист від замерзання	Низька	Середня	Комфортна	Висока	Максимум
°C	2	6,5	11	15,5	20	24,5	29

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Діапазон температурного налаштування	2-29°C
Максимально допустимий статичний тиск	10 бар
Максимально допустимий перепад тиску	1 бар
Максимальна температура теплоносія	100°C
C - Гистерезис	0.6 K
D - Вплив перепаду тиску	0.2 K
W - Вплив температури води	0.9 K
Z - Час відгуку	20 хв

ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термоголовки ROHO повинні експлуатуватися за умов, викладених в даному паспорті. Так як датчик всередині термостатичної головки реагує на температуру навколишнього повітря, для правильної роботи термоголовки необхідно встановлювати в місці, вільному для руху повітря. Для цього вісь термоголовки необхідно розташовувати в горизонтальному положенні, а терморегулятори не повинні закриватися глухими шторами або декоративним екраном. Установку термоголовки на клапан необхідно виконувати в такій послідовності:

1. Зняти захисний ковпачок з клапана терморегулятора;
2. Налаштувати термоголовку на температуру 6°C, для цього, притримуючи головку за нижню частину, повернути верхню її частину так, щоб цифра «5» на шкалі виявилася навпроти стрілки мітки настройки;
3. Приставити термоголовку до клапана таким чином, щоб вказівник і шкала настройки були зручно розташовані для огляду;
4. Накрутити сполучну гайку термоголовки на корпус клапана.

Увага! Монтаж термоголовки на корпус клапана здійснюється виключно вручну, без застосування будь-яких інструментів;

5. Термостатична головка повинна бути встановлена в горизонтальному положенні відносно підлоги. На термоголовці R4010-3015 можливі три обмежувальні функції при нижчевикладеній послідовності операцій.

1) Фіксація налаштування заданої температури:

- 1.1. Зняти фіксуюче кільце;
- 1.2. Налаштувати термоголовку на бажану температуру (встановити індекс налаштування навпроти трикутної мітки);
- 1.3. Вставити штифти фіксуючого кільця навпроти індексу налаштування «3»;
- 1.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. Після цього налаштування змінити не можна.

2) Обмеження налаштування мінімальної температури:

- 2.1. Зняти фіксуюче кільце;
- 2.2. Налаштувати термоголовку на необхідну мінімальну температуру (наприклад, індекс «4»);
- 2.3. Вставити штифти фіксуючого кільця зліва від індексу налаштування «3»;
- 2.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. В результаті термоголовку можна налаштувати в діапазоні від індексу «4» (24,4 °C) до індексу «5» (29 °C).

3) Обмеження налаштування максимальної температури:

- 3.1. Зняти фіксуюче кільце;
- 3.2. Налаштувати термоголовку на необхідну максимальну температуру (наприклад, індекс «2»);
- 3.3. Вставити штифти фіксуючого кільця праворуч від індексу налаштування «3»;
- 3.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. При цьому налаштування термоголовки буде можлива від індексу «2» (15,5 °C) до індексу «*» (6 °C).

4) Скидання обмежень налаштувань:

- 4.1. Зняти фіксуюче кільце;
- 4.2. Налаштувати термоголовку на індекс «3», поєднавши цифру з трикутною міткою;
- 4.3. Повернути кільце до суміщення риски на ньому, з трикутною міткою і цифрою «3» відповідно;
- 4.4. Зафіксувати кільце шляхом його натискання до клацання. Тепер термоголовку можна вільно налаштувати у всьому діапазоні температур від індексу «*» (6 °C) до індексу «5» (29 °C).

Увага! Відключення опалювального приладу при його демонтажі з термоголовкою не допускається!

Увага! При монтажі та експлуатації термоголовок ROHO, застосування важільних газових ключів категорично заборонено.

