


ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Кульові крани міні застосовуються як запірні арматури на трубопроводах систем питного, господарського та промислового призначення, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів крана. Крани є двоспрямованими, це означає, що вони перекривають потік в обох напрямках. Гідравлічні характеристики кранів міні дозволяють знижувати тиск і тим самим оберігати від передчасного зношування водорозбірні пристрої, встановлені після них. Незначні габаритні розміри кранів полегшують процес монтажу та значно економлять місце за умов обмеженого простору.

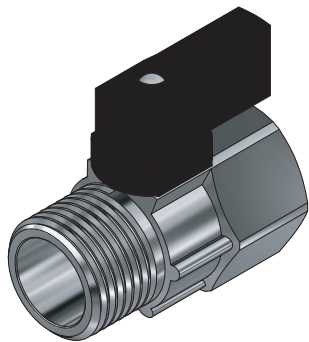


КОНСТРУКЦІЯ

№	Найменування деталі	Матеріал
1	Корпус	Brass CW617N-UNI-EN 12165
2	Шток	CW614N-UNI-EN 12164
3	Кульовий затвор	CW617N UNI-EN12165 Хромований
4	Прокладка (O-RING)	NBR
5	Ущільнення кульового затвора	PTFE
6	Ручка	Алюмінієва
7	Гвинт	Оцинкована сталь

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фото	Артикул	Розмір різблення, дюйми	Номинальний діаметр DN, мм	Номинальний тиск PN, бар	Мінімальна робоча температура, °C T min	Максимальна робоча температура, °C T max
	R380-050	1/2"3B	15	10	-20	+90

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

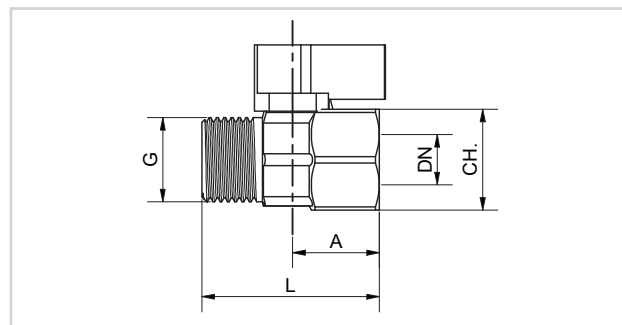

Артикул	Розмір, мм				
	G	L	A	CH	DN
R380-050	1/2"	44	22,5	25	31,5

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Монтаж кранів в трубопровідній системі повинен виконуватися кваліфікованими фахівцями.
- При монтажі кранів згинальне зусилля і крутний момент не повинні перевищувати значень, зазначених в таблиці нижче.

Найменування параметру	DN, мм
	10
Максимальний згинальний момент, Нм	35
Максимальний крутний момент, Нм	28

- Трубопровідна арматура не повинна відчувати несоосності патрубків, нерівномірності затягування кріплення. При необхідності повинні бути передбачені опори або компенсатори, які знижують навантаження на арматуру від трубопроводу.
- Після здійснення монтажу необхідно провести випробування на герметичність.
- Кульові крани Roho повинні експлуатуватися при тиску і температурі, викладених в даному паспорті.
- Відкривати і закривати крани слід плавним поворотом шпинделя за рукоятку вручну без застосування будь-яких інструментів.
- УВАГА!** При монтажі та експлуатації кульових кранів, застосування важільних газових ключів категорично заборонено.
- УВАГА!** Застосування кульових кранів в якості регулюючих пристроїв не допускається.